

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КТ-01 Бытовой таймер

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блок-таймер с ЖК-дисплеем – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации устройства: от 0 °С до + 50 °С
 Время установки таймера: 0 – 99 мин 59 сек
 Используемый элемент питания: 1 батарейка типа ААА
 Длительность работы от одной батарейки (при непрерывном использовании звукового оповещения): 150 часов
 Наличие подсветки: нет
 Габаритные размеры устройства: 65 * 72 * 20 мм
 Диагональ дисплея: 50 мм
 Вес устройства: 60 г (без элемента питания)
 Цвет: серебристый

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После хранения устройства в холодном помещении или перевозки в зимних условиях перед началом использования дайте прибору прогреться при комнатной температуре в течении 2 – 3 часов в распакованном виде.

Установите 1 элемент питания типа ААА в батарейный отсек измерительного блока, соблюдая полярность. После включения устройства на ЖК-дисплее отобразятся значения.


Устройство готово к использованию.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Установите/замените элемент питания.
3. Убедитесь, что полярность установлена верная. Проверьте работоспособность устройства, включив его.
4. Закройте крышку батарейного отсека.

ОБЩИЙ ВИД

1. Измерительный блок
2. ЖК-дисплей
3. Кнопка «МИН»
4. Кнопка «СЕК»
5. Кнопка «Φ»
6. Крепление на стену
7. Складная подставка
8. Магнит для крепления
9. Переключатель «ВКЛ – ВЫКЛ»
10. Батарейный отсек

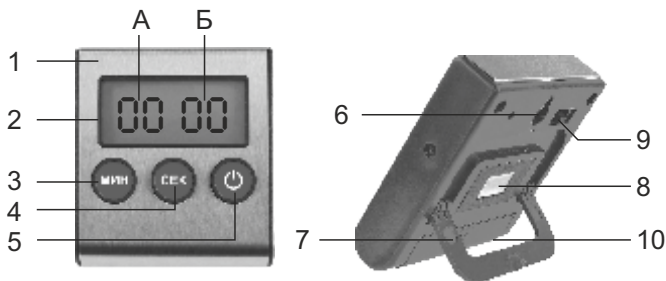

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ

- А. Установленное время: Минуты
 Б. Установленное время: Секунды

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В данном приборе можно устанавливать и использовать таймер прямого и обратного отсчета.

- Для включения таймера прямого или обратного отсчета включите устройство, переведя переключатель на задней стороне устройства в режим «ВКЛ», на ЖК-дисплее отобразятся показания: 00:00. Максимальное значение показаний таймера 99:59 минут.
- Для установки таймера обратного отсчета, кнопками «МИН» и «СЕК» задайте время обратного отсчета. Нажмите кнопку «Φ» для старта. Начнется обратный отсчет времени.
- Чтобы приостановить обратный отсчет времени, нажмите кнопку «Φ» еще раз.
- Чтобы обнулить показания таймера, во время приостановки отсчета нажмите кнопки «МИН» и «СЕК» одновременно.
- По завершению отсчета раздастся звуковой сигнал оповещения. Для отключения сигнала нажмите кнопку «Φ».

- Для использования таймера в режиме прямого отсчета, установите время «00:00». Нажмите кнопку « ⏻ » для старта. Начнется прямой отсчет времени.
- По завершению отсчета раздастся звуковой сигнал оповещения. Для отключения сигнала нажмите кнопку « ⏻ ».

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не погружайте измерительный блок в воду или другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной машине.
- При необходимости протрите измерительный блок слегка влажной тряпкой. При очистке корпуса не используйте абразивные чистящие средства и спиртовые растворы.

Примечание
В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию термощупа, которые могут быть не отражены в настоящей инструкции по эксплуатации. Все иллюстрации, использованные в данном руководстве, являются схематичными.

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых расходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ и Таможенного Союза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией – в ней содержится важная информация по правильному и безопасному использованию устройства, а также рекомендации по уходу за ним.
- Данное устройство может использоваться только в бытовых условиях, и не предназначено для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации. Использование прибора в целях, не указанных в инструкции по эксплуатации, является нарушением правил эксплуатации устройства.
- Не погружайте измерительный блок в воду или другие жидкости.
- Измерительный блок, во время работы устройства, должен находиться или крепится при помощи магнита, на ровной и устойчивой поверхности.
- Во избежание повреждений устройства, по окончании использования храните таймер в сухом, прохладном месте, недоступном детям.
- Для очистки измерительного блока используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, керосин, аммиацетат и пр.
- При обнаружении дефектов измерительного блока, немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

www.garin-tm.ru

Гарантийный талон 	
В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттерис" по адресу: г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.	
Модель изделия:	
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца: М.П. Фирмы-продавца
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев
Подпись продавца:	
1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца. 2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия. 3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения. 4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне. 5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке. 6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: ■ изделие имеет следы постороннего вмешательства; ■ обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия. 7. Гарантия не распространяется на: ■ механические повреждения; ■ повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети. 8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.	