

ВОЗРАСТ: ОТ 8 ЛЕТ
▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ — Мелкие детали.
Не предназначен для детей младше 3-х лет.
Родителям: внимательно прочитайте инструкции
перед тем, как давать детям указания по сборке.

Собери СуперСейф


А. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией.
2. Требуется контроль и помощь взрослых.
3. Для детей от 8 лет.
4. Набор и конечный продукт содержат мелкие детали, которые могут привести к удушению. Набор не предназначен для детей младше 3-х лет.
5. Не прикасаться к контактам внутри корпуса для батареек во избежание короткого замыкания.

Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

1. Требуется одна батарейка AA 1.5 В (не входит в комплект).
2. Для наилучшей работы всегда используйте новые батарейки.
3. Вставляйте батарейки в корпус, соблюдая полярность.
4. Не оставляйте батарейки в игрушке, если вы ее не используете.
5. Немедленно замените разрядившиеся батарейки во избежание возможных повреждений.
6. Заряжаемые батарейки следует извлечь из игрушки перед очередной зарядкой.
7. Заряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром родителей.
8. Не заряжайте батарейки, не предназначенные для повторной зарядки.
9. Убедитесь, что клеммы питания не замкнуты.

В. СОДЕРЖИМОЕ

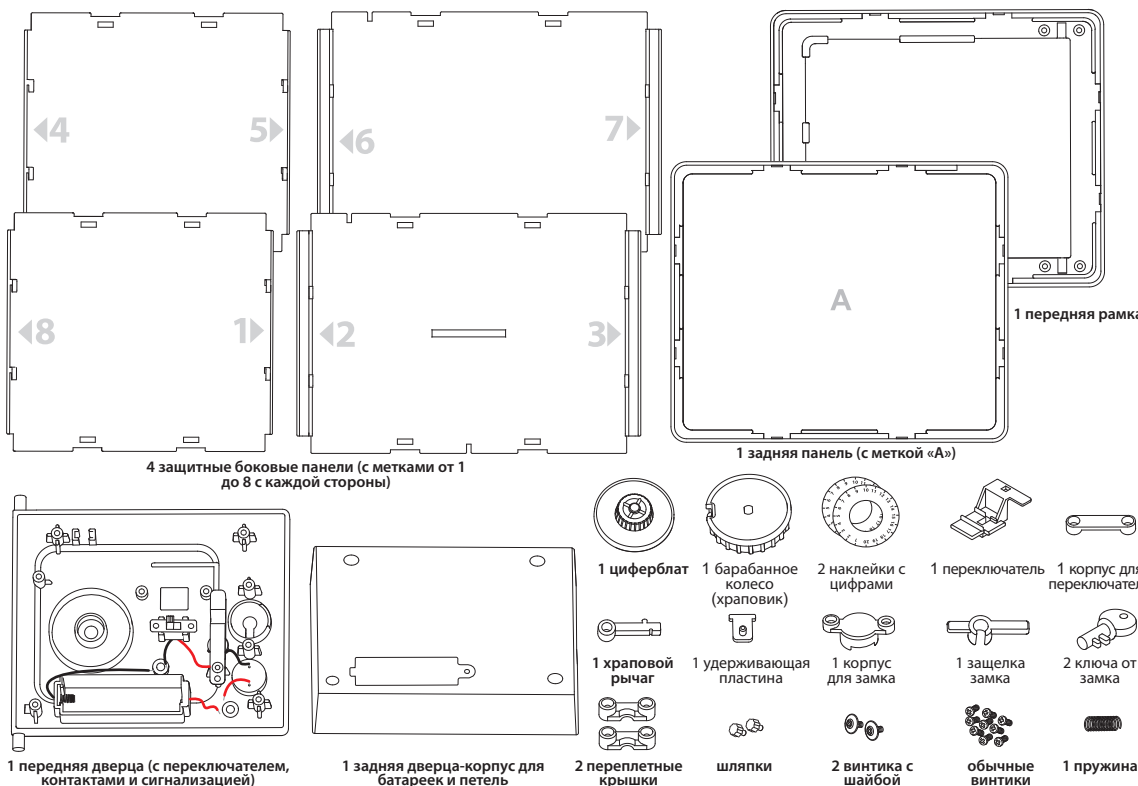

Также понадобятся: одна батарейка AA, маленькая отвертка

Г. СБОРКА ДВЕРЦЫ

1. Вставь ось циферблата в отверстие в центре дверцы. Надень храповик на ось. Выровняй паз в храповике и небольшую линию на краю циферблата так, чтобы они совпадали. Теперь ось входит в овальное отверстие в колесе. Зафиксируй конструкцию винтом с шайбой. Не затягивай винт сильно — колесо и храповик должны свободно вращаться.
2. Вставь рычаг в штырь, находящийся

- рядом с храповиком. Маленький штырь на рычаге должен смотреть в сторону ОТ храповика.
3. Возьми один конец пружины и надень на штырь на рычаге. Другой конец пружины упри в удерживающую пластину и вставь пластину в паз.
 4. Зафиксируй рычаг винтом с шайбой, но не затягивай сильно — рычаг должен свободно вращаться.
 5. Установи переключатель на кнопке так,

Д. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

7. Поверни защелку так, чтобы короткая ручка была зажата между металлическими контактами, а длинная располагалась чуть выше края дверцы.
8. Расположи сверху корпус замка и зафиксируй двумя винтами. Проверь, открывается ли замок ключом.

9. Удостоверься, что сигнализация находится на своем месте в передней части двери. Проведи красный провод от корпуса для батареек и свободный провод от сигнализации к клемме, находящейся рядом с батареей и свободный провод от корпуса для батареек и провод от кнопки к другой клемме. Зафиксируй в ней провода с помощью шпатель.
10. Проведи черный провод от корпуса для батареек и провод от кнопки к другой клемме. Зафиксируй в ней провода с помощью шпатель.

Е. КОДИРОВАНИЕ ЗАМКА

11. Поверни циферблат так, чтобы точка на нем и треугольник на двери совпадали.
 12. Теперь возьми наклейку с цифрами. Выбери одну из цифр в качестве кода (например, 10). Приклей наклейку так, чтобы выбранная цифра пришлась на точку на циферблате, а треугольник на двери указывал как раз на нее (в нашем случае на 10).
- Примечание: в комплекте есть еще одна наклейка с цифрами на случай, если решишь изменить код.

Ж. СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ СЕЙФА

З. СБОРКА КОРПУСА СЕЙФА

13. Прикрепи заднюю стенку дверцы, зафиксировав ее 4-мя винтами.

14. Приведи замок ключом в открытое положение. Вставь дверцу в предназначенную для нее рамку так, чтобы выступы дверцы попали между выступами рамки. Зафиксируй конструкцию с помощью винтов.

И. ВСТАВКА / ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

15. Возьми 4 боковые панели. Разложи панели, как показано на схеме — так, чтобы цифры шли по порядку. Панели должны лежать цифрами вверх.

16. Следуя порядку цифр (начиная с 1, потом 2 и т.д.), соединяй панели друг с другом, сцепляя крючки по краям. В итоге должна получиться структура в виде квадратного тоннеля.
17. Теперь положи заднюю панель (с меткой «А») на поверхность стола так, чтобы буква «А» смотрела вверх.

18. Расположи квадратный корпус так, чтобы отверстие для монеток смотрело «от тебя», как показано на схеме. Соедини корпус и заднюю панель. **Примечание:** если положение панелей правильное, корпус должен без труда соединиться с задней панелью. Если приходится прикладывать усилия, разведи конструкцию и повтори шаги 15-16.

19. Теперь вставь переднюю панель так, чтобы замок был слева, как показано на схеме. После присоединения дверцы сборка будет завершена. Не разбирай конструкцию.

К. ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАЦИИ

20. Сдвинь переключатель в положение «Выкл». Примечание: чтобы выключить сигнализацию, обязательно нужно повернуть циферблат так, чтобы треугольник указывал на выбранный код.

21. Теперь поверни ключ и открой дверцу. Вставь батарейку AA в отсек для батареек. Закрой крышку и зафиксируй ее винтом.

Л. РЕЖИМ РАБОТЫ

М. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

22. Открой дверцу, замок поставь в открытое положение, а переключатель — в положение «Выкл» (т.е. вправо). Помни: чтобы выключить сигнализацию, обязательно нужно повернуть циферблат так, чтобы треугольник указывал на твой код.

23. Теперь захлопни дверцу. Закрой ее на замок.
24. Поставь переключатель в положение «Вкл» (т.е. влево).
25. Поверни циферблат так, чтобы треугольник не указывал на твой код.
26. Теперь попробуй поставить переключатель в положение «Выкл». У тебя не должно получиться. Сигнализация НЕ выключена.
27. Теперь попробуй открыть замок. Должна зазвучать сирена.
28. Выключи сирену, закрыв дверь на замок.
29. Поверни циферблат так, чтобы треугольник указывал на твой код.
30. Поставь переключатель в положение «Выкл». Теперь сигнализация выключена.
31. Открой замок. Сирена не включится — теперь можно открыть дверь.

Если сигнализация не работает, изучи инструкцию по устранению неисправностей ниже.

Поздравляем, твой уникальный СуперСейф готов!

Н. КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Это денежный сейф с двойной защитой. Шпиону или вору потребуется не только ключ, но и код для того, чтобы открыть сейф, не включая сигнализацию. При начале работы дверца должна быть открыта, замок должен находиться в открытом положении, а переключатель — в положении «Выкл».

Как закрыть сейф
Закрой дверцу. Поверни ключ влево, чтобы запереть ее. Сдвинь кнопку влево и поверни циферблат так, чтобы треугольник не указывал на твой код. Теперь, если кто-нибудь попытается открыть дверь, сработает сигнализация.

Как открыть сейф
Поверни циферблат так, чтобы треугольник указывал на выбранный код. Сдвинь кнопку в положение «Выкл». Теперь можно открыть замок, не включая сигнализацию.

О. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

32. Если не работает сигнализация:
 - Проверь, не села ли батарейка.
 - Проверь, правильно ли вставлена батарейка.
 - Проверь, контактируют ли провода и металлические клеммы.
 - Проверь, правильно ли подсоединены провода.
33. Удостоверься, что защелка правильно вставлена между контактами, когда замок находится в открытом положении. Когда замок закрыт, металлические контакты должны касаться друг друга.

П. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Батарейка соединена с сиреной двумя выключателями: одна от переключателя, а другая от двух металлических контактов. Выключатели подключены последовательно, так что если один из них открыт, то сигнализация не сработает. Когда переключатель находится в положении «Выкл», сигнализация не сработает, вне зависимости от того, в каком положении находится ключ. Если переключатель находится в положении «Вкл», а ключ повернут вправо, оба выключателя открыты — сигнализация сработает.

Р. ВОПРОСЫ И ЗАМЕЧАНИЯ

34. Мы ценим наших клиентов: Ваша удовлетворенность нашим продуктом очень важна для нас. Если у Вас есть вопросы или комментарии, Вам попался бракованный продукт или кака-то деталь отсутствует в наборе, просим Вас связаться с нашим дистрибьютором в РФ: e-mail: dealer@steamtoys.ru, тел.: +7 (495) 66-808-20, веб-сайт: www.steamtoys.ru.

©2010 4M Industrial Development Limited. Все права защищены.

14-028887-0001 20170808